




## CLARA INCAS 45 DOPPIA



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**NB** Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.



Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

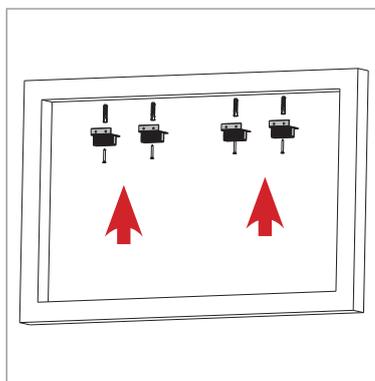


**1** Fissare le staffe superiori e posizionare i cassonetti.

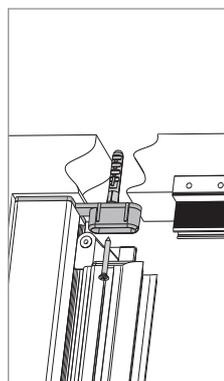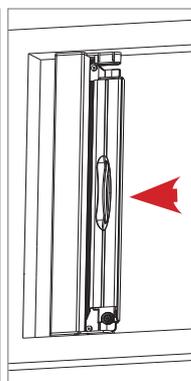


**2** Fissare le copritestate superiori ed inferiori dei cassonetti.

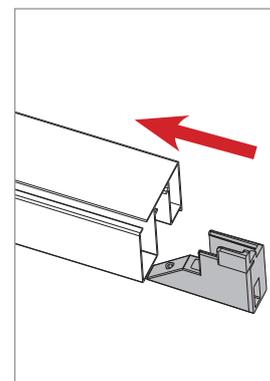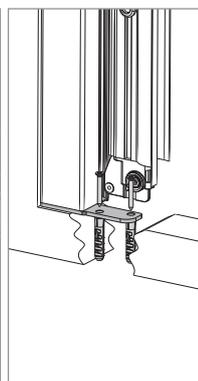


**3** Inserire il piedino guida a cricchetto in entrambe le guide.

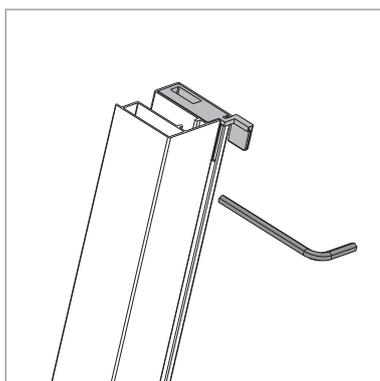



**4** Fissare con il grano il piedino alla guida in entrambe le guide.

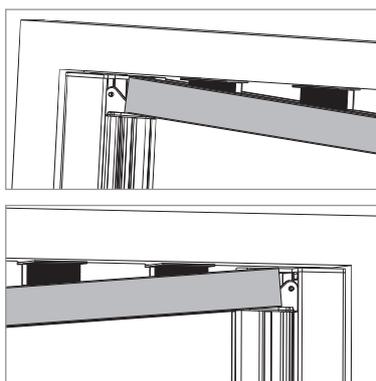




**5** Posizionare le guide superiori agganciandole alle staffe di fissaggio.

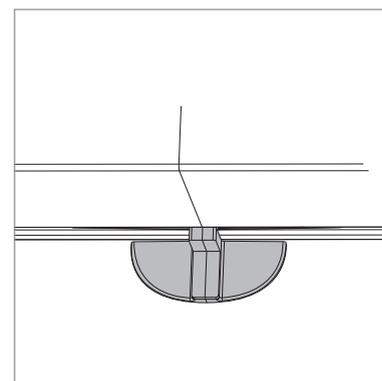

**6** Congiungere le guide, facendo combaciare i due piedini.

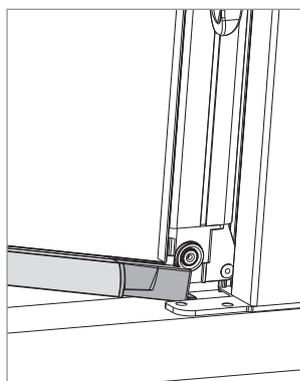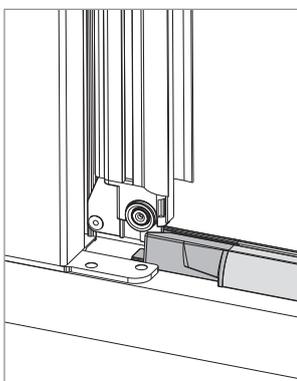

**7** Posizionare entrambe le guide inferiori, rispettando il senso di inserimento.

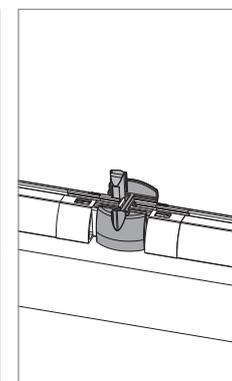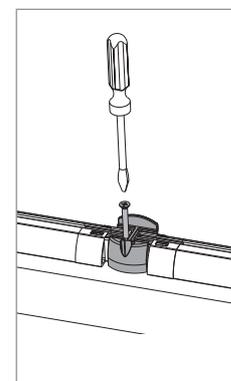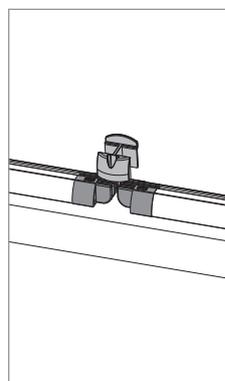

**8** Unire le guide con il riscontro, fissare e inserire il tappo coprivite.

