GLIDE VARIANTE 4
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadro effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

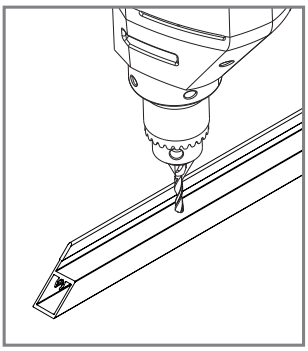

1 Forare i telai alle altezze desiderate aiutandosi con un metro.

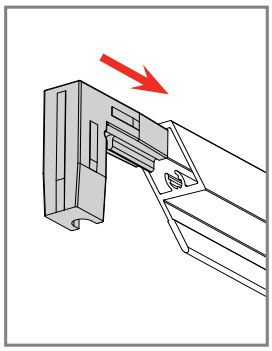

2 Inserire la squadretta nel telaio. Ripetere sul lato opposto.

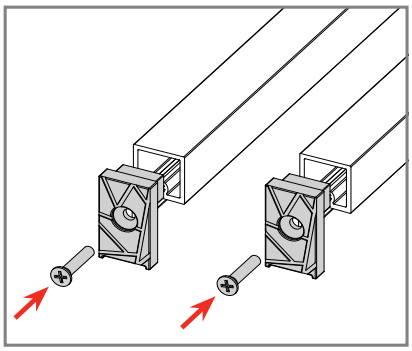

3 Inserire i tappi all'estremità dei due profili e bloccare con la vite in dotazione.

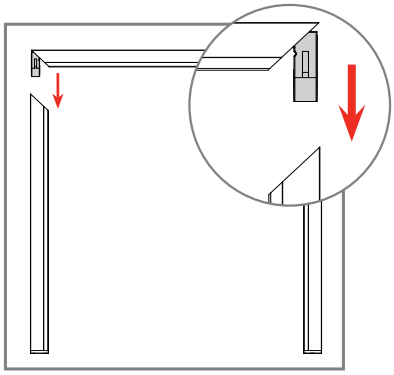

4 Infilare le squadrette (già inserite nel profilo nella **fase 2**) formando i due angoli.

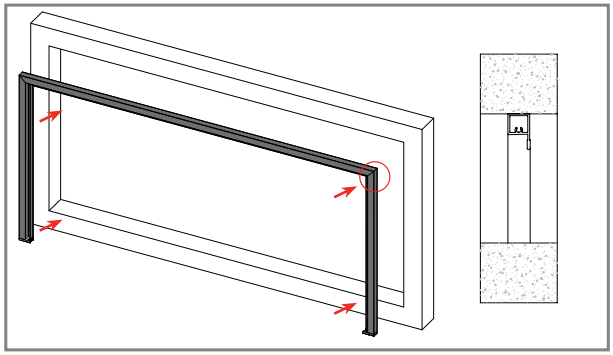

5 Far aderire il telaio al vano e forare quest'ultimo sfruttando i fori realizzati nella **fase 1.**

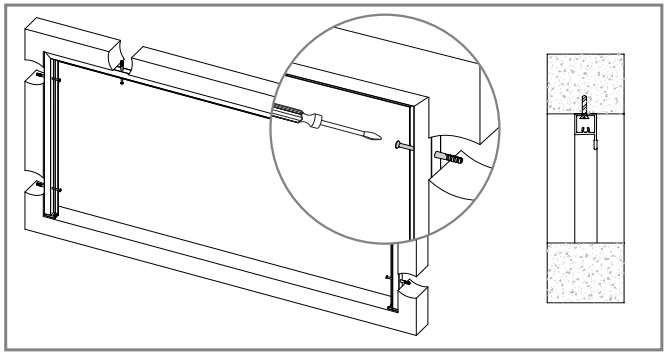

6A Fissare i profili al vano (viti non in dotazione).

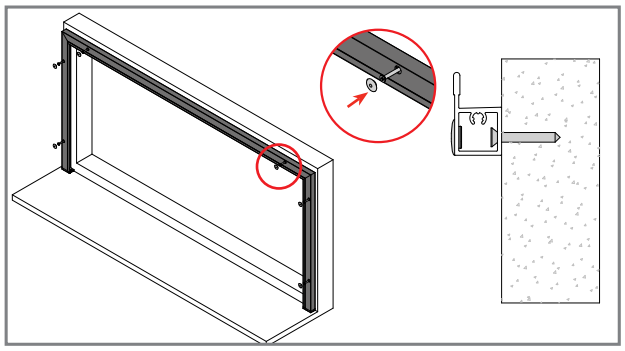

6B **(Solo per la versione per applicazione frontale)** Fissare i profili frontalmente (viti non in dotazione) e coprire i fori mediante i tappi. **N.B. In questo caso l'immagine rappresenta una vista esterna**

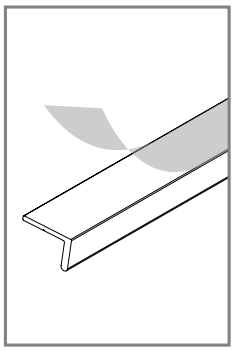

7 Rimuovere il nastro biadesivo dal retro della guida.

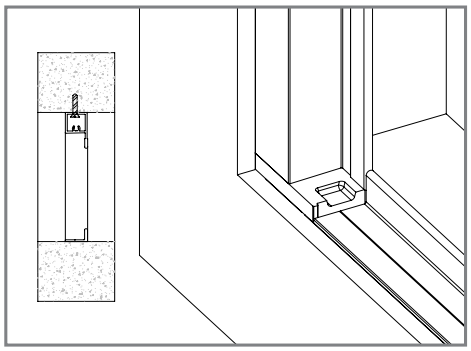

8 Fissare la guida al vano in corrispondenza dei profili laterali.

MV Line
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

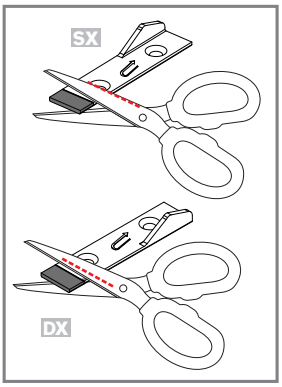

9 Rimuovere la parte indicata come mostrato nella figura.

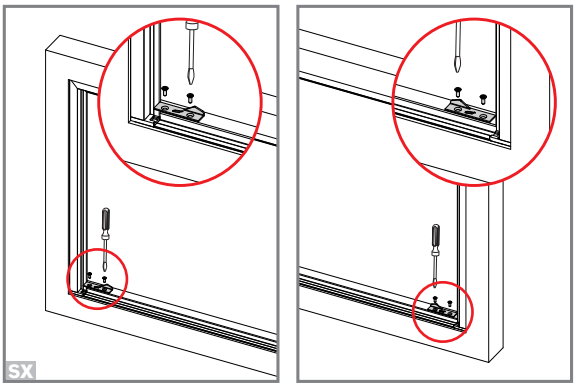

10 Fissare sul binario inferiore il rallentatore mediante le viti in dotazione. Ripetere sul lato destro. **N.B. Assicurarsi che sia in battuta con il tappo come mostrato nel dettaglio del rallentatore fissato.**

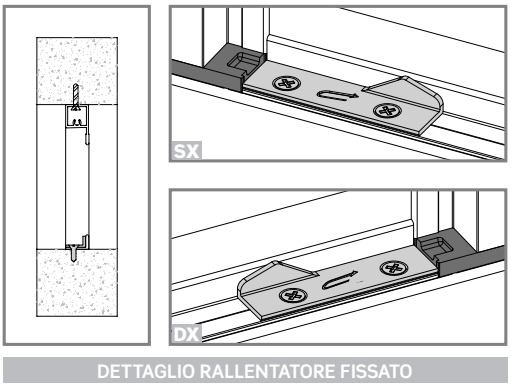

DETTAGLIO RALLENTATORE FISSATO

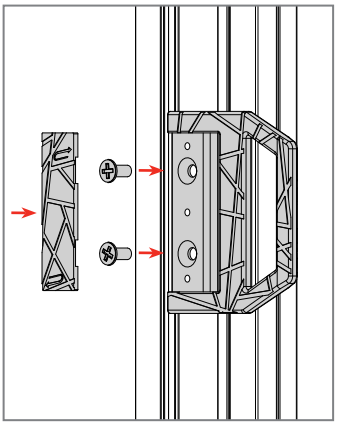

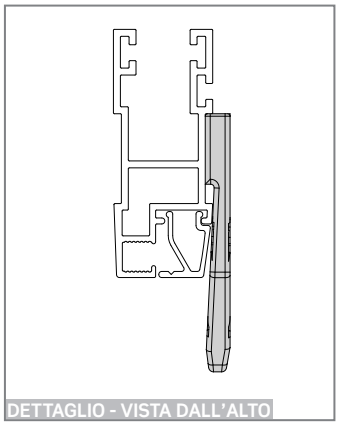

11 Fissare la maniglietta mediante le viti in dotazione nella posizione come nel dettaglio dall'alto ed inserire il tappo copriviti.

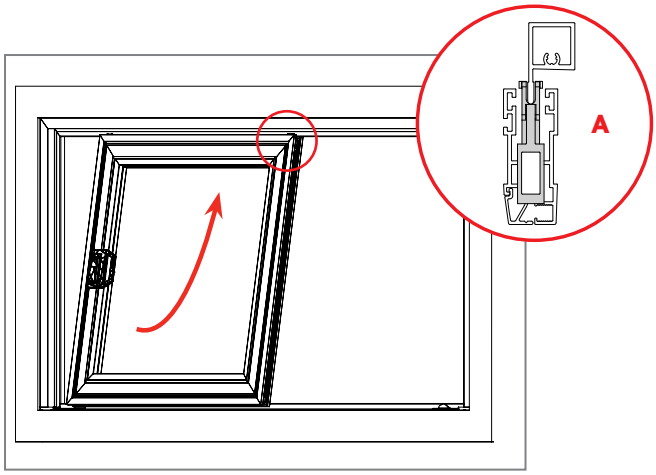

12 Inserire l'anta (esercitando una pressione verso l'alto) sul binario superiore, **assicurandosi che l'anta sia centrata e aderisca correttamente come in figura A**.

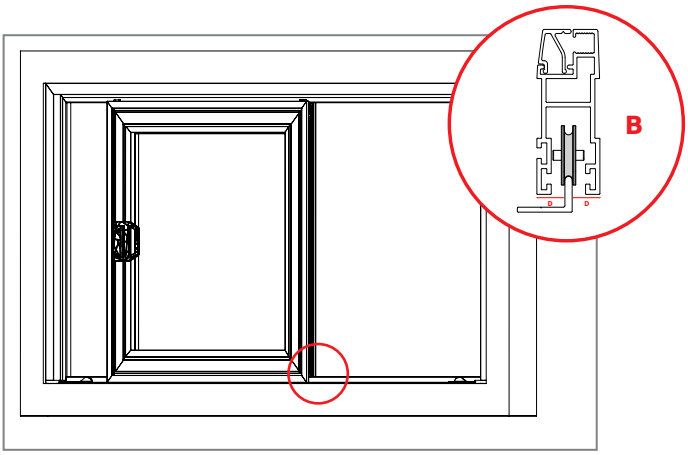

13 Successivamente portare l'anta in aderenza sul profilo inferiore. Assicurarsi che l'anta sia centrata sul binario e che scorra correttamente. (figura **B**)

FUORI SQUADRO

NB In caso di fuori squadro è possibile regolare in altezza l'anta.

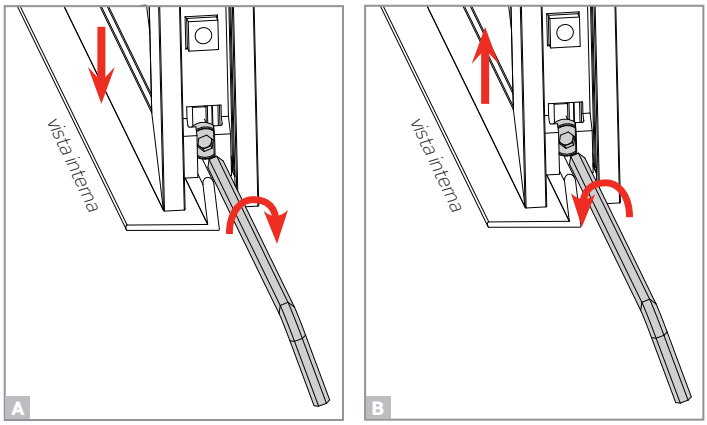

Ruotando in senso orario (fig.A) l'anta si abbassa. Ruotando in senso antiorario (fig.B) l'anta si solleva.

MV Line
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Il presente documento è redatto secondo l'Art. 11.6 del Regolamento Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011 e soddisfa i requisiti essenziali della norma armonizzata EN 13561 i cui livelli prestazionali sono riportati nella "Dichiarazione di Prestazione". Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato ad installatori, manutentori e utenti.

Scopo del documento è elencare tutte le istruzioni necessarie per una corretta installazione, manutenzione ed uso del prodotto, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed allo stesso.

Per la sicurezza delle persone e per il riconoscimento di un'eventuale garanzia, è importante conservare queste istruzioni.

MV LINE si congratula per il Suo acquisto.

Questo documento le consentirà di apprezzare i vantaggi di quanto acquistato e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi d'installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

Questo documento è di proprietà della MV LINE.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato alla funzione di protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionato e/o di schermatura solare. **Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio in quanto non considerato nell'analisi dei rischi effettuata dal costruttore. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.**

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni.

Verificare preventivamente il fissaggio del prodotto alla struttura fissa, considerando che può essere installato sul muro o sul serramento. Scegliere i tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e viti di fissaggio per l'installazione sul serramento in relazione allo stato del muro o del serramento. In presenza di mattoni forati si consiglia di utilizzare tasselli espansibili con collante chimico. Accertarsi che gli stipiti siano perpendicolari fra di loro, in caso di fuori squadro, effettuare le necessarie regolazioni: in presenza di pavimentazione e/o struttura muraria irregolare non è garantito il corretto funzionamento.

Si consiglia l'installazione da parte di personale tecnico qualificato nel pieno rispetto del presente documento.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Il prodotto è imballato in buste trasparenti, cartone, cartone alveolare e polistirene espanso, in modo da garantire un'ottima protezione durante il trasporto. **L'imballo contiene le istruzioni di montaggio, d'uso e manutenzione da conservare a cura dell'utente.** Il prodotto è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione, in ogni caso valutare in base alle sue dimensioni la movimentazione in due persone; provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno a cose e/o persone.

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto stesso controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate: in caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

ATTENZIONE

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

Differenziare lo smaltimento dei materiali da imballaggio secondo le disposizioni del proprio Comune.

IMBALLO	FILM ESTENSIBILE	NASTRO ADESIVO	IMBALLAGGIO PRIMARIO		FOGLIO	POLISTIRENE
DOVE VA	PLASTICA	PLASTICA	CARTA	CARTA	CARTA	PLASTICA
MATERIALE	LDPE4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6
SIMBOLO DI RICICLAGGIO	4 LDPE4	5 PP5	20 PAP20	21 PAP21	20 PAP20	6 PS6

USO

La funzione del prodotto è quella di proteggere gli ambienti da insetti e piccoli animali, ogni altro uso fa decadere qualsiasi tipo di garanzia.

È vietato appoggiarsi alla rete o al telo. Non impiegare mai fiamme libere né fonti di calore nelle vicinanze della zanzariera. Non inserire le mani in prossimità della sovrapposizione fra pannello e infisso rischio di intrappolamento delle dita! Manovrare con cautela in prossimità di spigoli vivi. Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura del prodotto) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

ORDINARIA

L'eventuale pulizia della rete/telo deve essere effettuata aspirando la polvere e (ove previsto) lavando con una soluzione di sapone delicato ed acqua tiepida. Non avvolgere e/o lasciare la zanzariera avvolta con la rete/telo bagnato per evitare il formarsi di muffe e deformazioni strutturali: **fare asciugare sempre prima della chiusura.**

Per la pulizia di profili, tappi e componenti in plastica è possibile l'impiego di acqua e sgrassatore. Pulire eventuali parti magnetiche con un panno umido. In caso di attrito lubrificare gli eventuali cuscinetti con uno spray siliconico.

Effettuare periodicamente (minimo due volte all'anno) il controllo della rete/telo.

STRAORDINARIA

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato facendo riferimento alle Istruzioni di Montaggio.

Ai fini della sostituzione è possibile ricevere qualsiasi componente del prodotto rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE: l'utilizzo di componenti non originali fanno decadere qualsiasi tipo di garanzia.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. Il prodotto non è costituito da materiali ritenuti pericolosi, ma attenersi alle norme in vigore riguardo la rottamazione e lo smaltimento.

RISCHI

INSTALLAZIONE

Durante l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e lo smontaggio adottare tutte le precauzioni riguardo ai rischi di caduta ed ai rischi di abrasione derivanti da manipolazione profili con spigoli/taglio vivo.

USO E MANUTENZIONE

Pericolo d'inciampo sulla guida inferiore. Evitare di sporgersi durante le operazioni di pulizia: pericolo di caduta!

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio delle parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti del prodotto quando si verifichino difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente. Sono espressamente esclusi dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione degli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

Le clausole di garanzia sono applicabili solo al prodotto in relazione alla sua movimentazione, non ché alle sue parti fatta eccezione per la rete. La garanzia non è applicabile ad ogni ulteriore ed eventuale onere sostenuto per la posa in opera del prodotto o la sua manutenzione.

Per poter usufruire della garanzia è necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE PRODOTTO riportato sull'etichetta presente sul cassonetto (vedi facsimile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).

Questo prodotto è garantito dalla MV Line per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.

MV Line
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

DOP n. Z04GL
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il CODICE di IDENTIFICAZIONE UNICO del PRODOTTO-TIPO è riportato sull'etichetta presente sul **cassonetto** del prodotto (vedi fac-simile fig.1).

fig.1

Il sottoscritto, rappresentante legale dell'azienda MV LINE S.p.A., ubicata in Via Umbria - Lotto 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy, sotto la sua responsabilità esclusiva

DICHIARA

che il prodotto da costruzione di propria fabbricazione, zanzariera:

GLIDE VARIANTE 4

adatta a: **Impiego esterno in edifici e altre costruzioni**

- ricade sotto il *sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 4;*
- risulta conforme a quanto previsto dal *Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n°305/11* e alla specifica norma tecnica armonizzata di prodotto e possiede le prestazioni riportate al Prospetto 1 in relazione alle caratteristiche essenziali.

PROSPETTO 1			
Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**	**Norma tecnica specifica**
Resistenza al vento	1	UNI EN 13561:2004+A1:2008	UNI EN 1932
Trasmittanza totale di energia solare gtot	Si rimanda ai seguenti web link: https://mvline.it/documenti/ https://calcolatore.mvline.it/		UNI EN 14501

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al *Regolamento (UE) n°305/2011*, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Acquaviva delle Fonti, 17.02.2025

Firma
Paolo Montanaro
(Rappresentante legale)

CE **EN 13561**
25
MV LINE S.p.A.
Via Umbria - Lotto 69
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Prodotto: ZANZARIERA
Classe di resistenza al vento: 1

MV Line
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328