LINDAPLUS 45 INCAS

CON APERTURA BILATERALE

INFORMAZIONI UTILI PER L'INSTALLATORE

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate.
Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadro effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

MAGNETE

Attenzione: si prega di controllare la corretta polarità dei magneti. **Se si respingono**, invertire il magnete nel profilo di riscontro, estraendolo e ruotandolo dall'alto verso il basso, di 180°.

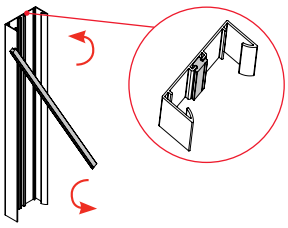

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO DELLE ANTE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

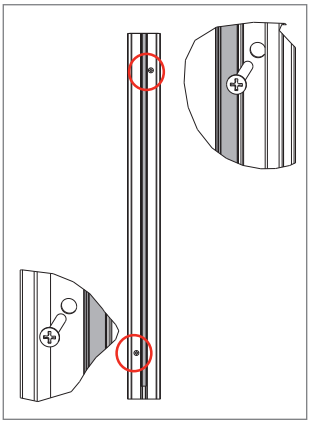

1 Per garantire una maggiore tenuta dei profili di riscontri a muro, **si consiglia di praticare dei fori uno opposto all'altro rispetto al magnete**, come nell'immagine.

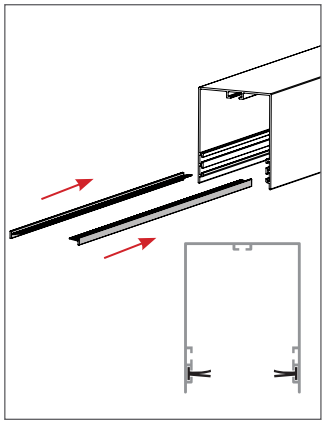

2 Inserire gli spazzolini nella prima cava partendo dal basso.

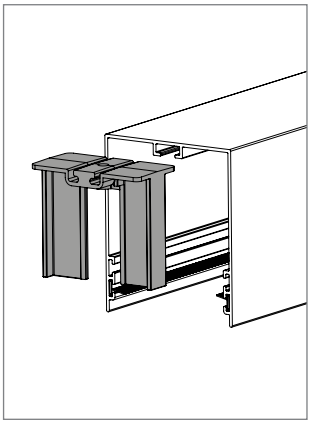

3 Inserire l'aggancio centrale sulla guida superiore.

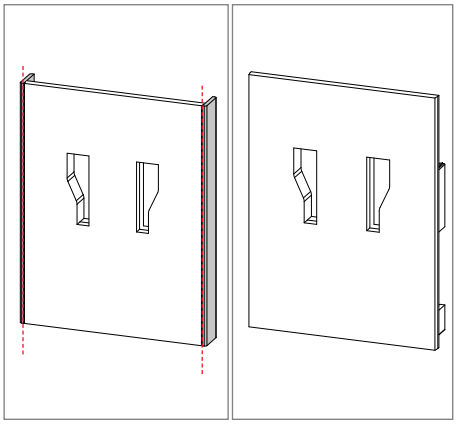

4 Rimuovere le alette evidenziate del tappo. Si consiglia per un taglio più preciso l'utilizzo di un taglierino.

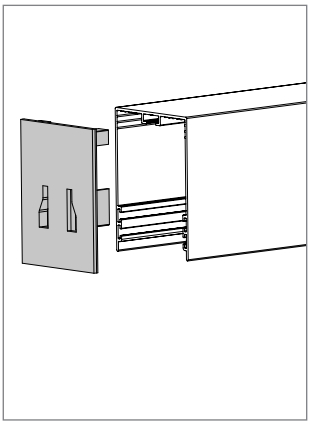

5 Agganciare i tappi alla guida superiore.

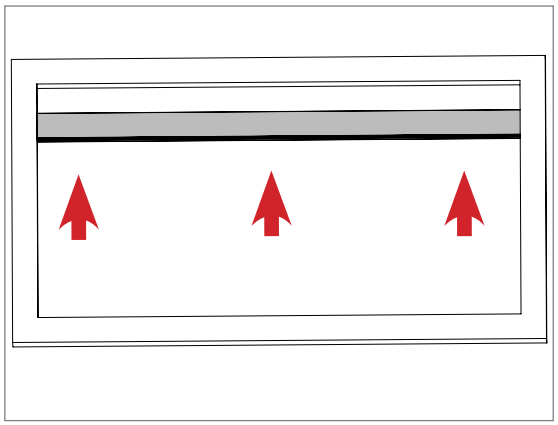

6 Posizionare la guida superiore nel vano.

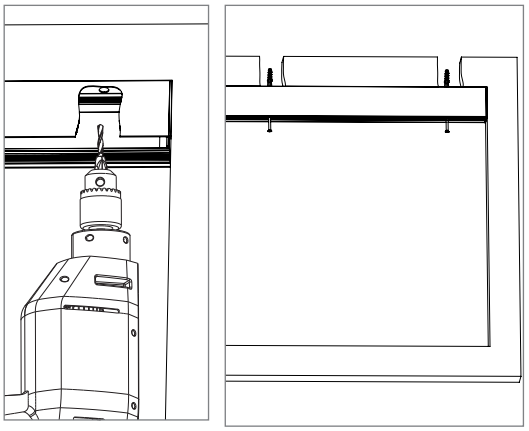

7 Predisporre i fori per il fissaggio della guida superiore e procedere con il bloccaggio.

MV Line SPA
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

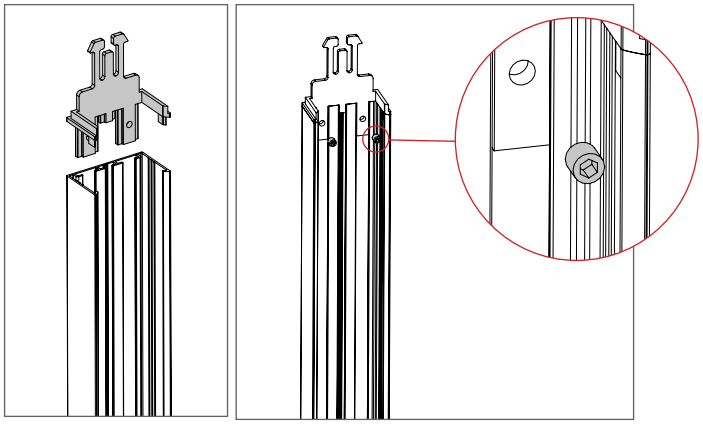

8 Inserire i tappi superiori nei riscontri laterali e poi bloccarli con gli appositi grani

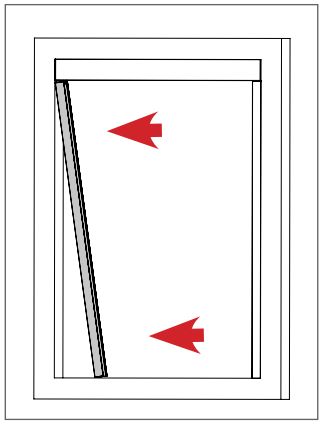

9 Posizionare i riscontri laterali nel vano.

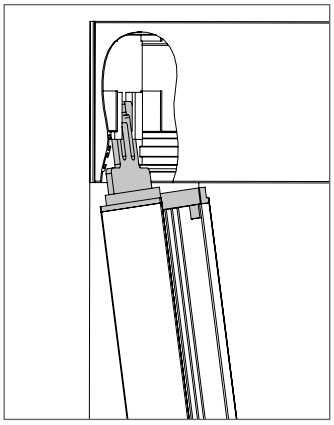

N.B: per agganciare correttamente i profili bisogna far entrare l'aletta del tappo del riscontro nell'apposito spazio sul tappo superiore

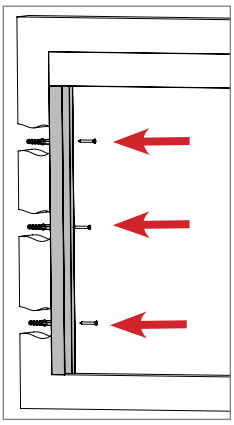

10 Fissare i profili di riscontro al muro.

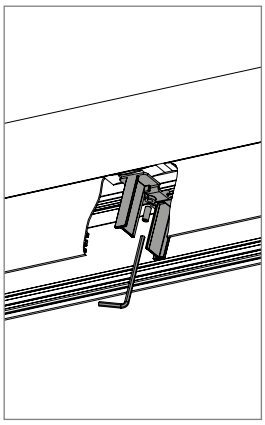

11 Procedere con il fissaggio del fermo guida centrale nella guida superiore, bloccando il grano.

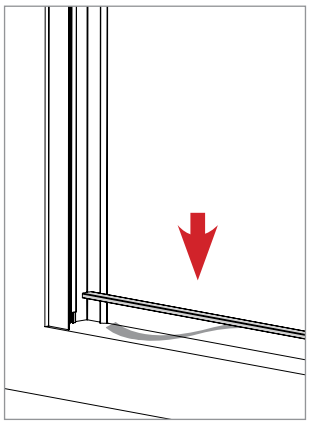

12 Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo dalla guida inferiore, applicare a pavimento la guida tra i due profili laterali.

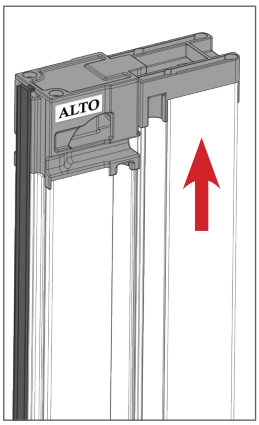

13 Prendere le ante della zanzariera, assicurandosi che l'etichetta **"ALTO"** sia rivolta verso l'alto.

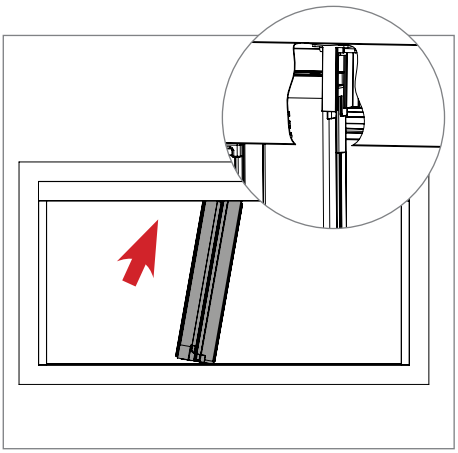

14 Inserire la prima anta della zanzariera sotto la guida superiore, portandola in aderenza verso l'aggancio centrale. Poi scendere verso il pavimento.

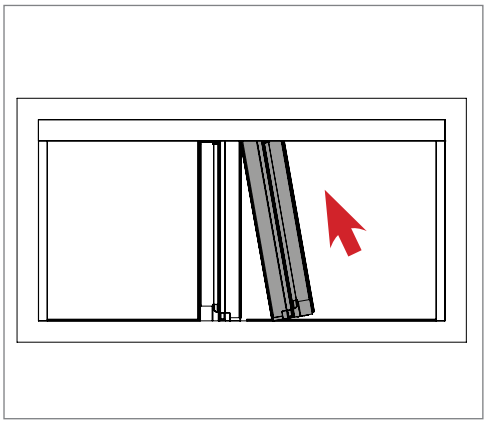

15 Inserire la seconda anta della zanzariera sotto la guida superiore, portandola in aderenza verso l'aggancio centrale. Poi scendere verso il pavimento.

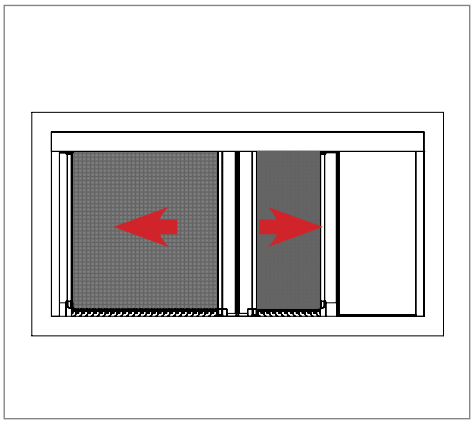

16 Assicurarsi che la zanzariera sia stata installata correttamente e che funzioni regolarmente.

MV Line SPA
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

Il presente documento è redatto secondo quanto previsto al punto 1.7.4 della direttiva Europea 2006/42/CE, costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato a utenti, installatori e manutentori.
Nel documento sono elencate tutte le istruzioni nel rispetto della "DIRETTIVA MACCHINE" per un corretto uso, installazione e manutenzione del prodotto, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed allo stesso.
MV LINE si congratula per il Suo acquisto.
Questa guida Le consentirà di apprezzare i vantaggi di quanto acquistato e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi d'installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.
Questa guida è di proprietà della MV LINE.
È severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato alla funzione di schermatura solare e/o protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionato. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni. Verificare il fissaggio del prodotto alla struttura fissa, attenersi alle istruzioni di montaggio fornite dalla MV Line S.p.A. per ogni modello.
Si consiglia l'installazione da parte di personale qualificato nel pieno rispetto del presente documento. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui il prodotto andrà installato. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto, in caso di fuori squadro, effettuare le necessarie regolazioni.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- Il prodotto è imballato in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da garantire un'ottima protezione durante il trasporto;
- il prodotto è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione, in ogni caso valutare in base alle sue dimensioni la movimentazione in due persone;
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno;
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto stesso controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

ATTENZIONE

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura del prodotto) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

- Pulire eventuali parti magnetiche con un panno umido;
- in caso di attrito lubrificare gli eventuali cuscinetti con uno spray siliconico;
- effettuare periodicamente (minimo due volte all'anno) il controllo del telo;
- in caso di lavaggio del telo (ove previsto) fare asciugare prima del riavvolgimento;
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da personale qualificato;
- è possibile ricevere qualsiasi componente del prodottoo ai fini della sostituzione rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE;
- pulire periodicamente le parti soggette a impolveramento.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. Il prodotto non è costituito da materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

RISCHI

Installazione

Durante l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e lo smontaggio adottare tutte le precauzioni riguardo ai rischi di caduta.

Utilizzo e Manutenzione

Prestare attenzione al riavvolgimento: pericolo d'urto con la barra maniglia.
Pericolo d'inciampo e soffocamento a causa della catena (ove presente), installare necessariamente l'accessorio "tendicatena" fornito in dotazione.
Nei modelli con motore pericolo derivante da scossa elettrica, far installare i collegamenti alla rete elettrica da personale competente.
Nei modelli con motore pericolo derivante da urto o schiacciamento, prestare attenzione durante l'utilizzo.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio delle parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti del prodotto quando si verifichino difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.
Sono espressamente esclusi dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione degli agenti atmosferici o comunque danneggiati.
I prodotti con reti inox sono composti da materiale ASI 316, in ogni caso la MV Line non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossidazione e corrosione che potrebbero derivare a seguito dell'esposizione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con presenza rilevante di anidride solforosa o se soggette ad esposizione di cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero causare corrosione galvanica.
Per poter usufruire della garanzia **è necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE PRODOTTO riportato sull'etichetta presente sul cassonetto** (vedi fac-simile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).
Questo prodotto è garantito dalla MV Line per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.

DoP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il sottoscritto rappresenta il seguente costruttore: **MV LINE s.p.a.**
Via Umbria - Lotto 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Dichiara qui di seguito che il prodotto:

LINDAPLUS 45 INCAS CON APERTURA BILATERALE

Classe di resistenza al vento: **2** [UNI EN 1932]
inoltre risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):

Direttiva macchine 2006/42/CE e Norma UNI EN 13561:2015 appendice ZA.1

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
Anno in cui è stata affissa la marcatura: 2019
Acquaviva delle Fonti, 01.03.2019

Con catenella presente, risultano conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE e Norma UNI EN 13120:2014 "tende interne - requisiti prestazionali compresa la sicurezza" con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali che fanno capo alla "sicurezza in uso" tra cui rientra la "protezione dallo strangolamento" per le tende interne e la protezione dallo schiacciamento per quelle motorizzate.

CE **EN 13561**
19
MV LINE S.p.A.
Via Umbria - Lotto 69
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Prodotto: TENDA/ZANZARIERA
Classe di resistenza al vento: 2

Firma
Paolo Montanaro
(Amministratore Unico)

MV Line SPA
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328